

Quickstart Octalarm-IP



Versie 12-2020



1. Technische specificaties

Systeemeigenschappen		
Contactingangen	Aantal	A-lijn: 4, 8, of 12 B-lijn: 2 of 4
	Open spanning	3,3V
	Contactstroom	0,5mA
	Aansluiting	0,5 - 1,5mm²
	Soort contact	NO of NC, potentiaalvrij
Open Collector (OC) uitgangen	Model	A4, A8, A12
	Aantal	2
	Stroom max	200mA
Relaisuitgangen	Model	A8, A12
	Aantal	2
	Spanning max	24VDC
	Stroom max	1A
I/O bus	Sensorbus voor alarmen (niet uitwisselbaar met het sensornet systeem)	
Ethernet	Type	10Base-T/ 100Base-TX
	Auto MDIX	Ja
Mobiel netwerk	2G of 3G	afhankelijk toegepaste GSM module
	Banden	Dual-Band UMTS/HSDPA 900/2100MHz Quad-Band GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz GPRS multi-slot class 12 EDGE multi-slot class 12 WCDMA 3GPP release 5 Power UMTS 850/1900: 0.25W UMTS 900/2100: 0.25W GSM850/GSM900: 2W DCS1800/PCS1900: 1W
Voeding	Nominaal	5 Watt
	Piek	20 Watt
	Imax	0.22A
	Voedingsbereik	90 ... 245VAC, 50 ... 60Hz
	Opgenomen vermogen	Type afhankelijk, max. 10W
	Lengte netsnoer	ca. 1,5m
	Ingebouwde noodvoeding	NiMH-batterijen met druppellader en batterijconditiebewaking
Gangreserve noodvoeding	Type afhankelijk; batterijcapaciteit 2000mAh	
Levensduur (Berekende MTBF)	88167 uur (=10 jaar), volgens de 'parts count' methode	
Behuizing en gebruikscondities		
Behuizing	Wandmontage	
Afmeting (B x H x D)	233 x 174 x 55 (mm)	
Gewicht	Type afhankelijk ca. 1.100 gram	
Gebruiks-temperatuur	-5°C ... +50°C	
Luchtvochtigheid	20% - 85% (niet condenserend)	
IP code	IP33 (niet bestand tegen spatwater)	
Maximale hoogte	Tot 2 meter	
Reglementen		
EMC	Emission: EN 55022:2006 Immunity: EN 55024:1998 Published OJC71 /19-03-2010	
Veiligheid (CE)	IEC 60950-1 / EN 60950-1	
Alarmering		
Meldingen	Sprak, semafoon, sms-bericht of e-mail (notificatie). Voorkeursnetwerk: analoge tooncode (alleen PSTN-uitvoering)	
Reset alarm	4-cijferige DTMF-code	
Locale alarmering	Ingebouwde alarmspeaker	
	Externe zoemer	Imax 150mA
	Extern zwaailicht	Imax 150mA

2. Installatie en montage

2.1. Behuizing: wandmontage

Wanneer de Octalarm-IP aan de wand wordt gemonteerd, plaatst u 2 schroeven op de gewenste hoogte en schuift u de Octalarm-IP over de schroeven. Houd hierbij rekening met de aanwezige schroefgaten aan de achterzijde van de behuizing.

2.2. Behuizing: openen

De in- en uitgangen van de Octalarm-IP bevinden zich achter het bedieningspaneel. Om deze aan te sluiten kunt u het bedieningspaneel simpelweg omhoog schuiven tot het klik mechanisme.



Zet hierbij niet teveel kracht.


2.3. In- en uitschakelen Octalarm-IP

Inschakelen geschiedt automatisch na aansluiting op een wandcontactdoos. Uitschakelen is mogelijk door de netstekker uit de wandcontactdoos te nemen en de reset-toets op de print enige tijd ingedrukt te houden.

2.4. Behuizing: vergrendeling opheffen

Om het bedieningspaneel helemaal te verwijderen, bijvoorbeeld om de accu te vervangen, moet u eerst de vergrendeling opheffen:

- aan de achterzijde van het bedieningspaneel bevindt zich een driehoekig paneeltje met een duidelijk voelbare, geribbelde zone;
- door licht op de geribbelde zone te drukken (2) en het bedieningspaneel verder omhoog te schuiven, komt het bedieningspaneel geheel los van de behuizing (3).

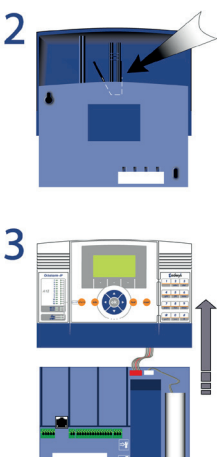

Maak de kabel eerst los van de printplaat voordat u het bedieningspaneel opzij legt.

3. Instellen

Het instellen van de Octalarm-IP kan via het bedieningspaneel of via het IP adres in te voeren op een browser.

Vanuit de fabriek is de Octalarm-IP voorzien van de volgende twee pincodes:

- Beheerder 1111
- Installateur 9999

Verander deze bij installatie in pincodes van uw eigen keuze of schakel de pincodes uit in het menu *Algemeen*.

Voor verdere informatie over het instellen van de Octalarm-IP kunt u de handleiding raadplegen (zie adesys.nl/service/downloads).

4. Veiligheidsvoorschriften

4.1. Veiligheidscriteria

Voor correct gebruik van de Octalarm-IP dienen onderstaande voorschriften gevolgd te worden:

- monteer het apparaat op een stabiel paneel of een muur;
- de Octalarm-IP moet onder de 2 meter hoogte gemonteerd worden;
- bescherm de Octalarm-IP tegen overspanning door een gearde voeding te gebruiken;
- wanneer een ethernetkabel vanuit buiten het pand komt (grondkabel), moet deze voorzien zijn van een overspanningsbeveiliging;
- gebruik de Octalarm-IP alleen in ruimtes die bescherming bieden tegen de weerslelementen;
- de bedrijfstemperatuur is tussen 0 – 50°C. Het gebruik van de Octalarm-IP buiten dit temperatuurbereik kan schade opleveren;
- dit product is niet geschikt om in ruimtes te gebruiken waar kinderen aanwezig kunnen zijn;
- bij recycling en/of afvoeren moet voldaan worden aan de gestelde richtlijnen in deze quickstart.

4.2. Basisregels veilige alarmering

- Zorg dat er altijd meerdere telefoon- of semafoonnummers zijn geprogrammeerd.
- Werk zoveel mogelijk met spraak- of semafoonberichten.
- Gebruik sms-berichten alleen voor niet kritische alarmering. De doorkomsttijd van sms-berichten wordt namelijk door de telecomproviders niet gegarandeerd.

- Gebruik een reset-procedure voor bevestiging van alarmontvangst.
- Stel zo kort mogelijke alarmvertraging- en resettijden in.
- Test regelmatig de goede werking van de alarmketen.
- Zorg ervoor dat de bevoegdheden voor de bediening en het resetten van de Octalarm-IP geregeld zijn.
- Zorg voor een degelijke overspanningsbeveiliging voor de eventuele randapparatuur.
- De Octalarm-IP heeft een ingebouwde overspanningsbeveiliging.
- Zorg voor een bewaakte noodvoeding (UPS) bij eventuele randapparatuur.
- Wanneer de Octalarm-IP is ingesteld voor melding via internet, gebruik dan de Security DSL-splitter of een losse overspanningsbeveiliging voor de bescherming van de internetmodem.

5. Opslag en transport

- Bewaar en vervoer het product op een vlak oppervlak.
- Er mogen geen ontvlambare of explosieve materialen in de buurt zijn.
- De temperatuur moet tussen de 0 en 85°C zijn.
- Bewaar de Octalarm-IP niet in direct zonlicht.

6. Recycling en afvoeren

De Octalarm-IP is een elektronisch apparaat. Elektronische apparatuur mag niet vermengd worden met huishoudelijk afval. Neem voor het afvoeren van de Octalarm-IP contact op met uw installateur of Adésys



Dit product bevat een NiMH-accu. Indien het product aan het eind van zijn levensduur moet worden vervangen, deponeer deze dan, in het belang van het milieu, niet bij het huisvuil. U kunt het apparaat inleveren bij uw leverancier of afgeven bij een daarvoor bestemd depot.


7. Garantie en aansprakelijkheid

Elke Octalarm-IP wordt door Adésys vóór verzending aan een reeks uitgebreide testen onderworpen. Adésys hanteert een garantietermijn van 2 jaar. De aanspraak op garantie vervalt wanneer:


- het defect is veroorzaakt door grove nalatigheid of door ondeskundige installatie;
- zonder toestemming van Adésys het apparaat geopend wordt en/of reparaties of wijzigingen zijn uitgevoerd;
- verwijdering of beschadiging van het serienummer wordt vastgesteld.

Adésys aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgschade.

8. Meegeleverde accessoires

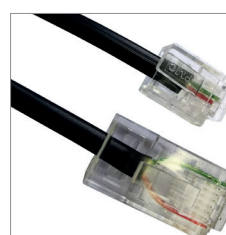

PSTN kabel (telefoonsnoer)
Lengte: ca. 2 meter

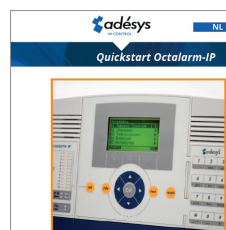

Quickstart
Installatie handleiding in:
• Nederlands (NL)

Volledige handleiding op de website

